



ICE PARTNERS

ICE Partners

# Подключение телефона SIP-T28 к 3CX Phone System for Windows



ICE PARTNERS

Подключитесь к порту **LAN** IP-телефона и наберите в браузере <http://10.0.0.1/> (маска 255.255.255.0)

По умолчанию, пароль и логин не нужен.



## Аккаунт > Учетная запись

Телефон позволяет настраивать до 6-ти аккаунтов или до 6-ти внутренних номеров, для активации аккаунта поставьте **Line Active** в положение On.

- **Display Name** – Имя пользователя, может быть любым
- **User Name**– внутренний номер (поле ID в настройках 3CX)
- **Register Name** – внутренний номер (поле ID в настройках 3CX)
- **Password**– пароль для подключения (поле Пароль в настройках 3CX)
- **SIP Server** - адрес или имя 3CX-сервера
- **Enable Outbound Proxy Server** - Enabled
- **Outbound Proxy Server** - адрес или имя 3CX-сервера
- **NAT Traversal** - Disabled
- **STUN Server** – можно оставить полу пустым или указать адрес
- **Voice Mail** – «999» для 3CX Phone System

The screenshot shows the Yealink web interface for account configuration. The 'Account' tab is selected, and the 'Basic' section is expanded. The settings are as follows:

Field	Value
Register Status	REGISTERED
Line Active	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Display Name	104
User Name	104
Register Name	104
Password	•••
SIP Server	192.168.0.2 Port 5060
Enable Outbound Proxy Server	Enabled
Outbound Proxy Server	192.168.0.2 Port 5060
NAT Traversal	Disabled
STUN Server	217.10.79.21 Port 10000
Voice Mail	999
Proxy Require	


Additional sections visible: 'Codecs >>' and 'Advanced >>'. A 'NOTE' section on the right explains the fields: Display Name (SIP service subscribers name), User Name (User account information), and Register Name (SIP service subscribers Authenticate ID).

## Network

Телефон имеет два сетевых порты, WAN для подключения к коммутатору, LAN для подключения к ПК. Если Вы не используете функционал встроенного маршрутизатора, настройте IP-адрес для порта WAN (**Internet Port WAN**),

Выберите либо статический (**Use the Following IP Address**), либо динамический адрес (**Obtain IP Address Automatically**)

- **IP Address**– адрес телефона
- **Subnet Mask** – маска подсети
- **Default Gateway** – шлюз по умолчанию
- **Primary DNS** – сервер DNS, указывать не обязательно
- **Secondary DNS** - вторичный сервер DNS, указывать не обязательно

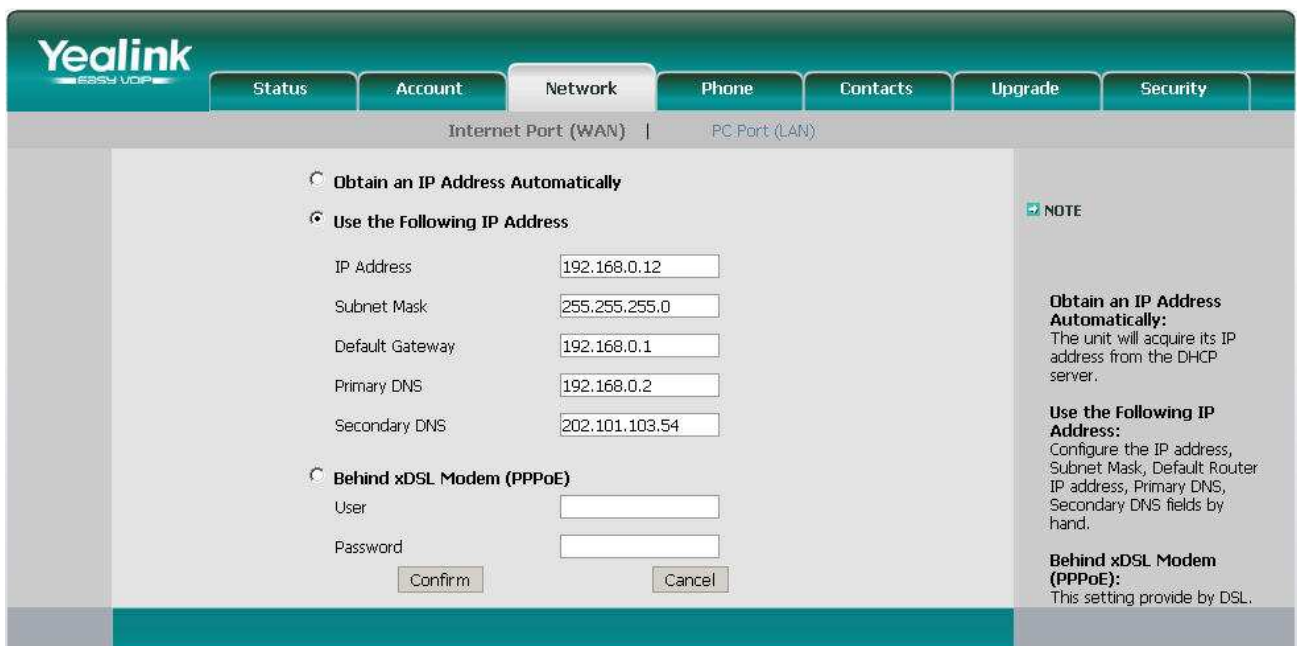

The screenshot shows the Yealink web interface for the Network configuration page. The 'Internet Port (WAN)' tab is active. The 'Use the Following IP Address' option is selected. The configuration fields are as follows:

Field	Value
IP Address	192.168.0.12
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.0.1
Primary DNS	192.168.0.2
Secondary DNS	202.101.103.54

The 'Behind xDSL Modem (PPPoE)' option is unselected. The 'NOTE' section on the right provides instructions for both options:

- Obtain an IP Address Automatically:** The unit will acquire its IP address from the DHCP server.
- Use the Following IP Address:** Configure the IP address, Subnet Mask, Default Router IP address, Primary DNS, Secondary DNS fields by hand.
- Behind xDSL Modem (PPPoE):** This setting provide by DSL.

При подключении ПК к локальной сети через телефон включите в разделе **Network > PC Port (LAN)** опцию **As a Bridge**.

Настройки кодеков рекомендуется оставить по умолчанию **Account > Account1 > Codecs**.



## Phone > Features

Для того, чтобы иметь возможность принимать вызовы по второй линии, включите опцию **Call Waiting**. Если во время разговора будет принят второй вызов, то абонент услышит звуковой сигнал, увидит индикацию на дисплее и сможет переключаться между двумя вызовами.

The screenshot shows the Yealink web interface for configuring a phone. The top navigation bar includes 'Status', 'Account', 'Network', 'Phone', 'Contacts', 'Upgrade', and 'Security'. The 'Phone' tab is selected, and the 'Features' sub-tab is active. The 'Forward' section is expanded, showing the following options:

- Cancel Forward
- Always Forward to [input field]
- Busy Forward to [input field]
- No Answer Forward to [input field]
- Busy/No Answer Forward [input field]

Additional settings for the selected forwarding method:

- After Ring Time: 10 (seconds)
- After Ring Time: [input field] (seconds)

Other features:


- Call Waiting: Enabled (dropdown)
- Auto Answer: Enabled (dropdown)

Buttons: Confirm, Cancel

**NOTE**  
Auto Answer: Automatically pick up the incoming call.



При изменении конфигурации настройки сохраняются автоматически, аппарат перезагружается самостоятельно. При необходимости принудительной перезагрузки перейдите в раздел **Upgrade > Basic**, кнопка **Reboot**.

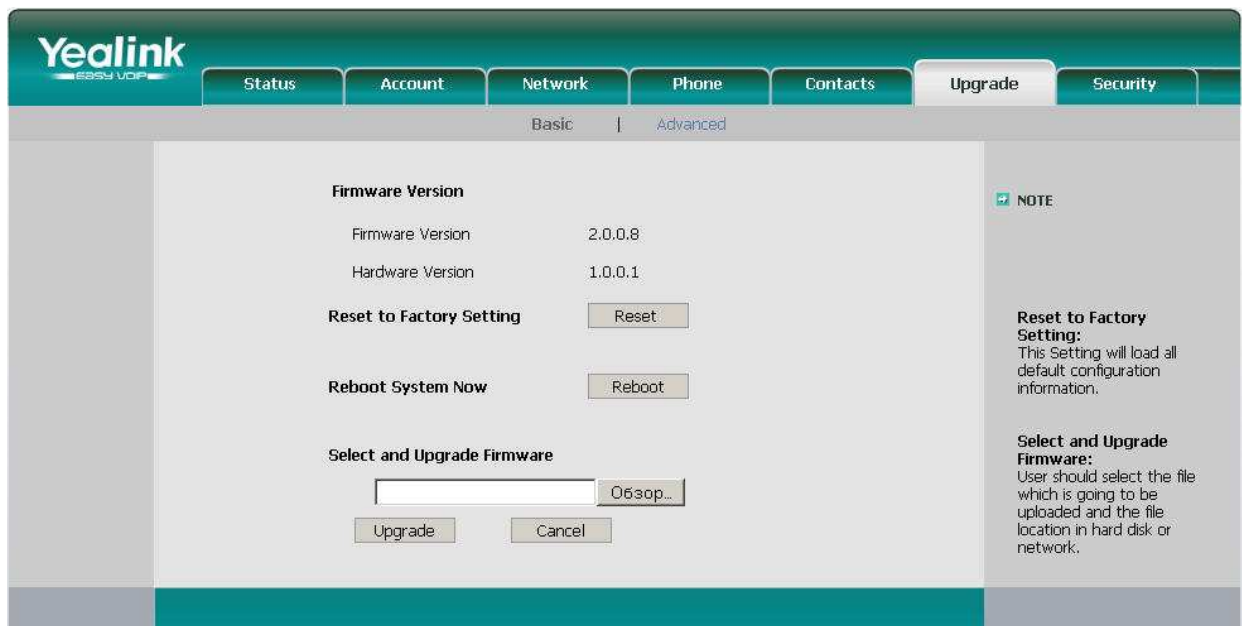

Проверьте регистрацию телефона в **Консоли Управления 3CX**, раздел **Статус Внутреннего Номера**. Сделайте тестовый звонок на номер 999 (в конце номера нажмите Send или #) или любой другой.

**К каждому аппарату прилагается полная инструкция на русском языке.**